



Rövid kezelési utasítás. AGROCOM OUTBACK S LITE

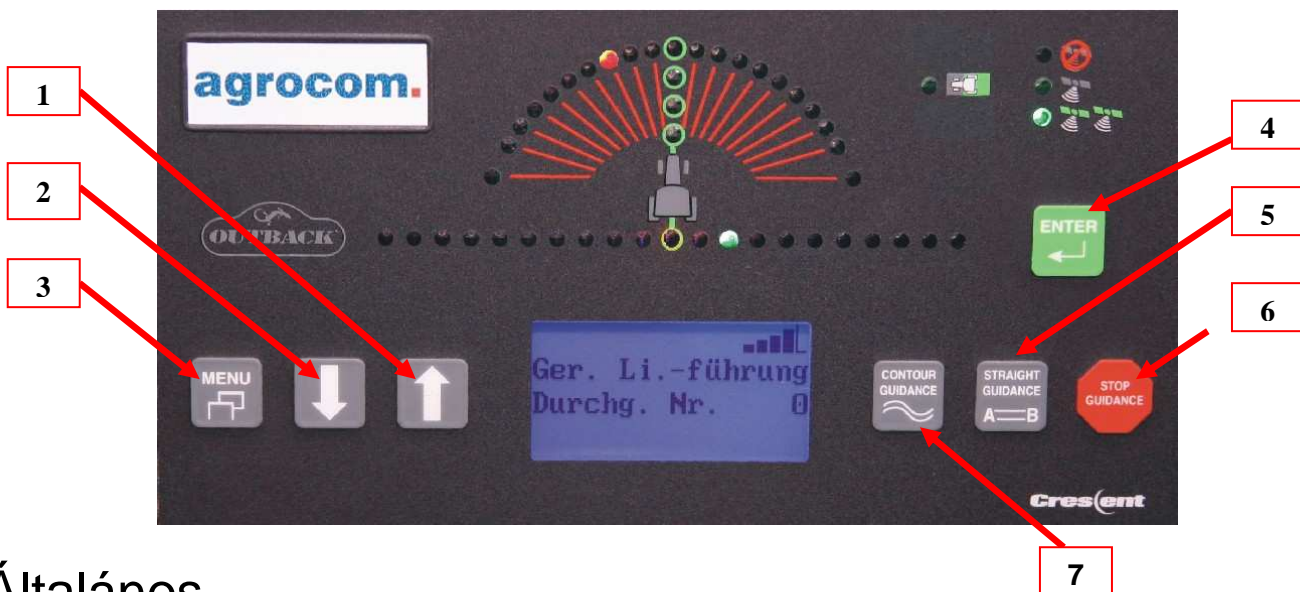

Általános


- A párhuzamos vezetés megkezdése csak a fent, jobbra lévő zöld színű DGPS dióda felgyulladás után lehetséges.
- Egy pozíció újbóli megtalálásához (pl. trágyaszórók) a párhuzamos vezetés után nyomja meg a **STOP GUIDANCE (a vezetés befejezése)** (6) nyomógombot, válassza ki a **nyílombokkal** (1 és 2) az „HIERHER ZURÜCKKEHREN“(Ide térjen vissza) menüpontot, és az **ENTER** (4) nyomógommbal erősítse meg.
- A táblán végzett munka befejezése után **STOP GUIDANCE (a vezetés befejezése)** nyomógommbal válassza ki a „Speicher löschen“ (a tároló törlése) menüpontot (max. 30 óra) és az **ENTER nyomógommbal** (4) erősítse meg.

AB-mód

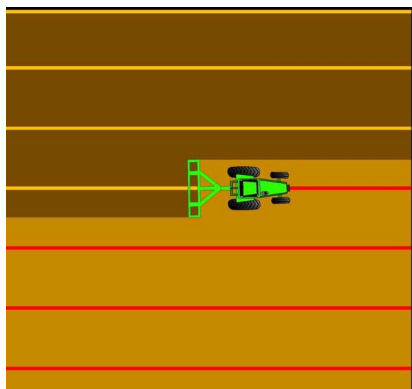

- Nyomja le a **STRAIGHT GUIDANCE (egyenes vonalvezetés) nyomógombot A=B** (5).
- Nyomja le az **ENTER-t**, (4) hogy az A-pontot megerősítse.
- Rövid haladás után, vagy a tábla másik végén nyomja le az **ENTER-t** (4), hogy a B-pontot megerősítse.
- A „Steering Guide“ (vezérlésirányítás) és „Current Position“ (jelenlegi pozíció) segítségével a „0“ referencia nyomvonalhoz képest Ön párhuzamosan kerül megvezetésre.
- A **STOP GUIDANCE (a vezetés befejezése)** (6) nyomógomb lenyomása a párhuzamos vezetést kikapcsolja.

Kontur-Mód

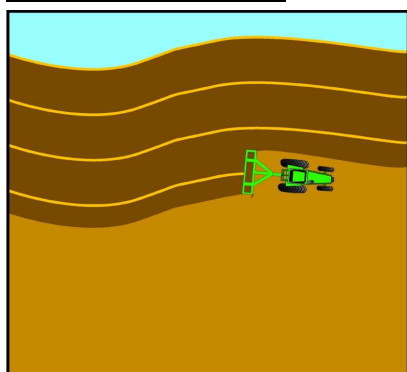

- Nyomja le a **CONTOUR GUIDANCE (körvonalvezetés) nyomógombot** (7).
- A körvonal feljegyzésének automatikus indítása.
- Egy párhuzamos körvonal vételi tartományának elérésekor a Steering Guide (vezérlő irányítás) elkezd ki jelezni vezetést a körvonal mentén.
- A **STOP GUIDANCE (a vezetés befejezése)** (6) nyomógomb lenyomása a párhuzamos vezetést kikapcsolja.


A munkaszélesség megváltoztatása.

- Nyomja le a **MENÜ** nyomógombot (3).
- Nyomja **a nyíl nyomógombot** (2) a „Munkaszélesség” pontig.
- Az **ENTER** nyomógomb (4) lenyomásával a munkaszélesség **a nyíl nyomógombokkal** (1 és 2) megváltoztatható.
- A bevitt **ENTER-rel** (4) erősítse meg.

A jeltípus megváltoztatása.

- Nyomja le a **MENÜ** nyomógombot (3).
- Nyomja le a **nyíl nyomógombot** (2) „Servicemenü” (szervizmenü) pontig, ezt követően a **nyíl nyomógombbal** Diff-Signal” (Diff-jel) pontig haladjon.
- Az **ENTER** (4) lenyomása révén megjelenik a ténylegesen használt helyesbítő jel.
- A **nyíl nyomógombok** (1 és 2) egyszeri lenyomásával egy másik jel kiválasztható.
- Az új kiválasztást **ENTER-rel** (4) erősítse meg. Az E-Diff-hez szükséges műholdak keresése kb. 10 percig tart, és vissza-számlálással kerül kijelzésre.

Területfelmérés.

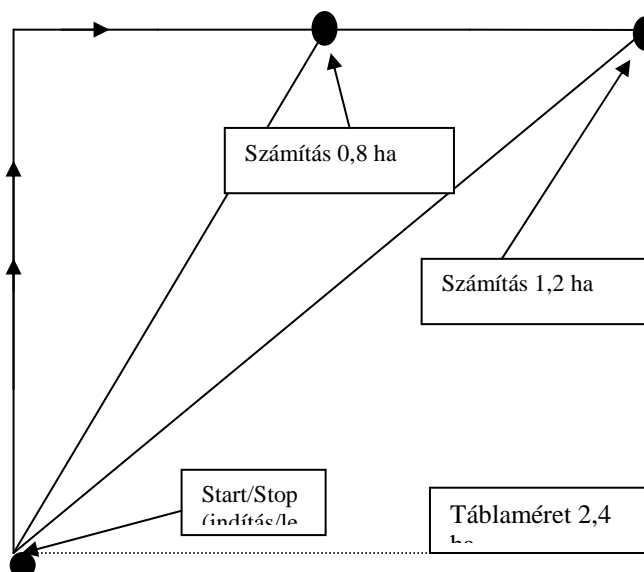

- A mérés előtt törölje a tárolót.
- A funkció **csak** kontúrmódban lehetséges.
- Nyomja le a **MENÜ** nyomógombot (3).
- Nyomja le a **nyíl nyomógombot** (2) „Perimeter Setup” pontig, és az **ENTER-rel** (4) erősítse meg.
- A terület függesztett munkagéppel jobbról körbe történő bejárásához válassza ki „Links” (balra), táblaszéle balra menüpontot. és **ENTER-rel** (4) erősítse meg.
- A **kontúrmód** (7) kiválasztása után és a **nyíl nyomógomb** (2) lenyomása után a terület teljes körbejárása után a vonatkozó nagyság ha-ban kijelzésre kerül.

Automatikus A-B vonal-eltolódás.

- A járt és az igazi A-B vonal közötti kiegyenlítéshez menet közben nyomja le a **nyíl gombokat** (2).
- A kijelzőt kapcsolja át a nyíl gombokkal (1,2), míg „A=B” az eltolódásra vonatkozóan megjelenik.
- Csak az igazi nyomvonalhoz kormányozzon, és a **STRAIGHT GUIDANCE (egyenes vonalvezetés) nyomógombot** **A=B** nyomja le.
- A funkció **csak** „A-B módban” lehetséges.