

### Áttekintés

Az AXcontrol egy kiegészítő eszköz a Trimble monitorok kezeléséhez. Segítségével az érintőképernyővel rendelkező kijelzők legfontosabb funkcióit érhetjük el ergonomikus billentyűk segítségével. A gombok lenyomásával egy-egy kattintást (érintést) hajthatunk végre az érintőképernyő felületén.

A készülék 10 darab számozott gombja egyenként szabadon átprogramozható. A kattintás helyének átprogramozásához külső eszköz nem szükséges.


A készülék alkalmas egyszerre több billentyűzetkiosztás eltárolására. Összesen 10 különböző felprogramozott kiosztás eltárolására van lehetőség.

### Csatlakoztatás

A készüléket a monitor bármelyik USB csatlakozójához kell csatlakoztatni. A csatlakozás után a készüléken található kontroll LED világít.



Csatlakozás után a készülék a legutoljára használt konfigurációban indul el.

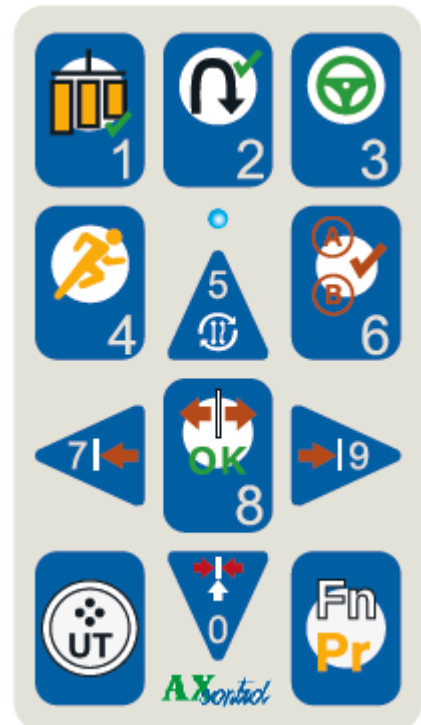




### Gombkiosztás

A gombokon található ikonok a Trimble monitorokon leggyakrabban használt ikonokat tartalmazza. A gyári felprogramozott kattintási kiosztás eltérhet a monitor szoftver verziójától és a szoftveres feloldásoktól függően. Ezeket bármikor szabadon

meg lehet változtatni. Ezek alól a  és a  gombok kivételek.



### Speciális gombok

-  gomb segítségével válthatunk az elmentett gombkiosztások között, illetve ennek a gombnak segítségével válthatunk át programozói üzemmódba.
-  gomb speciálisan tanítható. Ehhez a gombhoz egy kattintási sort lehet feltanítani. Ez azt jelenti, hogy a **(6)** gomb többszöri megnyomásával sorban egymás után különböző kattintásokat lehet elvégezni a képernyőn.
-  programozói üzemmódban a nyíl alakú gombok segítségével lehet az egérmutatót mozgatni.


## Kattintás a képernyőn

Valamely gomb lenyomására (kivéve ) a képernyőn a kívánt helyen egy kattintás kerül végrehajtásra.

## Kattintási sorozat használata a gombbal


1. Nyomja meg a  gombot.
2. A monitoron az első feltanított kattintás végrehajtásra kerül (LED folyamatosan villog).
3. Ismételjük meg a  gomb lenyomását (maximum 10-szer).
4. Az utolsó feltanított kattintás után a LED folyamatosan világít.

 A sorozatot bármikor meg lehet szakítani az  gomb lenyomásával.

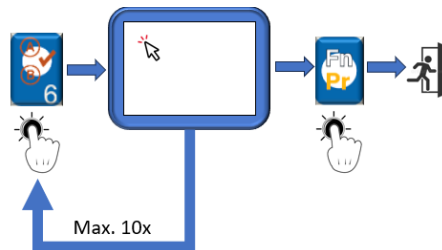

## Gomb felprogramozása

Átlépés programozói üzemmódba:


1.  gombot tartsuk lenyomva 2 mp-ig. (közben a LED sűrűn villog)
2. LED kialszik és az egérmutató a képernyő közepére mozog.
3. Miután középen van az egérmutató a LED folyamatosan villog.
4. Programozói üzemmódban vagyunk, kezdődhet a gomb programozása.

## Gomb programozása



1. A nyíl alakú gombokkal  egérmutató mozgatása a megfelelő helyre.
2.  gomb rövid megnyomása (LED sűrűn villog)
3. A hozzárendelni kívánt gomb rövid megnyomása **(1-10)**. (LED kialszik)
4. Egérmutató ismét középre mozog. (LED folyamatosan villog)
5. Folyamatot addig folytatjuk, amíg az összes kívánt gombot feltanítottuk.


## Kilépés a programozói módból

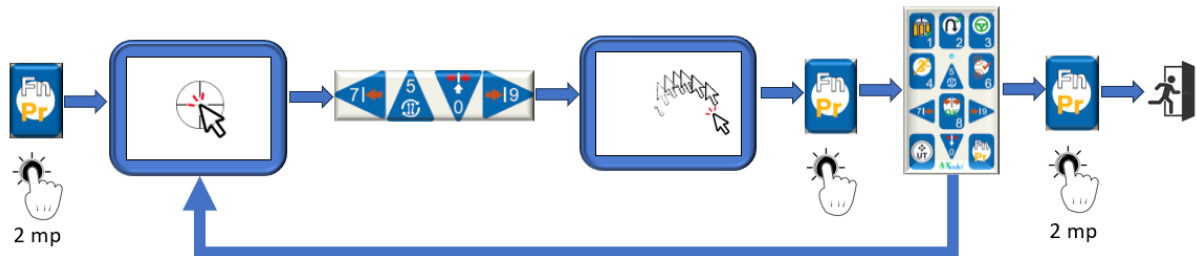1. Az  gombot tartjuk lenyomva 2 mp-ig. (LED sűrűn villog)
2. LED kialszik és az egérmutató eltűnik. (LED folyamatosan világít)




## Kattintási sorozat programozása

1. Lépjünk be programozási üzemmódba.
2. Mozgassuk az egérmutatót a kívánt pozícióba.
3.  gomb rövid megnyomása (LED sűrűn villog)
4. Nyomjuk le a  gombot. (LED kialszik)
5. Ismételjük meg a 2-4 pontokat a kívánt számban (maximum 10-szer).
6. Befejezőként lépünk ki a programozási üzemmódból vagy programozunk fel másik gombot.

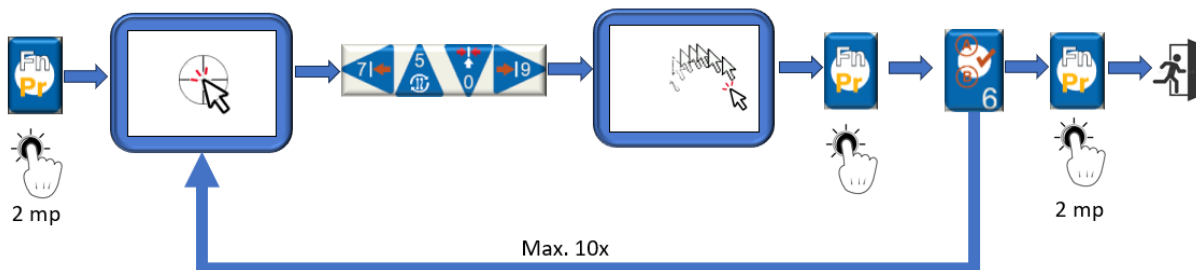

## Gomb kiosztás váltás

1.  gomb rövid megnyomása (LED sűrűn villog)
2. Nyomjuk le az 1-0 gomb valamelyikét a kívánt konfiguráció betöltéséhez. (LED folyamatosan világít)

