

# MŰSZAKI ADATOK

DÖNGÖLŐ

BT 60, BT 65



**Maximális megbízhatóság és hosszú élettartam**  
Motor teljes körű védelme



**Nagyobb átláthatóság**  
Üzemóraszámláló/fordulatszám mér? resetelhet? szerviz kijelzővel



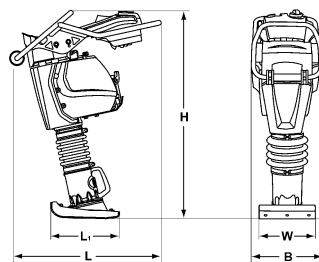
**Egyszerű kezelés**  
Motor és üzemanyag hozzávezetés kombinált kapcsolóval

**Szállítmány m3-ben megadva****BT 60** 0,262**BT 65** 0,262**Standard kivitel**

- ☒ Engine Protection System
  - Motorvédo burkolat
  - Kétfokozatú papír levegőszűrő rendszer
  - automatikus olajszint ellenőrzés
  - Kettős üzemanyagszűrő rendszer
- ☒ Rezgés csillapított vezetőkenygel
- ☒ Öntisztító levegőszűrőház
- ☒ Védőburkolat
- ☒ Egy pontos felfüggesztés
- ☒ Reverzálható indító
- ☒ Muanyag görgő mint rakodási segéd eszköz
- ☒ Frekvenciaállítás fokozatmentesen
- ☒ Kombinált motorstop-/ benzinkapcsoló
- ☒ órá számláló / fordulatszám mérő
- ☒ 3-2-1 Warranty

**Kiegészítő felszerelések**

- ☐ Szállító készülék defektbiztos kerekkel
- ☐ Döngölő talp szélességek (160-330mm)
- ☐ Döngölő talp hosszabbítások
- ☐ Különleges fényezés
- ☐ Szerszám
- ☐ Service Kit
- ☐ kezelő védelem, gyújtásmegszakító kapcsoló
- ☐ TOUGH WARRANTY

**Méretetek mm-ben**

	B	H	L	L1	W
BT 60	350	1030	728	335	230
BT 65	350	1030	728	335	280

**Műszaki adatok****Súlyok**

Üzemi súly CECE .....	kg
Önsúly .....	kg

**Méretetek**

Munkaszélesség (döngölő talp) .....	mm
-------------------------------------	----

**Menetelési tulajdonságok**

Munkasebesség max. ....	m/min
Felületi teljesítmény max. ....	m <sup>2</sup> /h

**Meghajtás**

Motorgyártó .....	
Típus .....	
Kipufogógáz fokozat .....	
Hűtés .....	
Hengerek száma .....	
Teljesítmény SAE J 1349 .....	kW
Üzemanyag .....	
Meghajtási mód .....	
Üzemanyag felhasználás üzemelés alatt ....	l/h

**Gerjesztőrendszer**

Frekvencia .....	Hz
Útőerő .....	kN
Ugrási magasság .....	mm

**Töltési mennyiségek**

Üzemanyag .....	l
-----------------	---

**BOMAG****BT 60**

58
57

**BOMAG****BT 65**

68
67

230

280

20

20

276

336

Honda	Honda
GXR 120	GXR 120
StageV/CARB P.3	StageV/CARB P.3
levegő	levegő
1	1
2,8	2,8
Benzin	Benzin
mechanikus	mechanikus
0,9	0,9

10- 11,8

10- 11,8

15,0

17,0

70,0

70,0

3,0

3,0

Műszaki változtatások joga fenntartva. Gépeket lehet különleges tartozékokkal ábrázolni.

**BOMAG**

Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

